





Instrukcja obsługi i konserwacji

Podnośnik beczek na rolkach

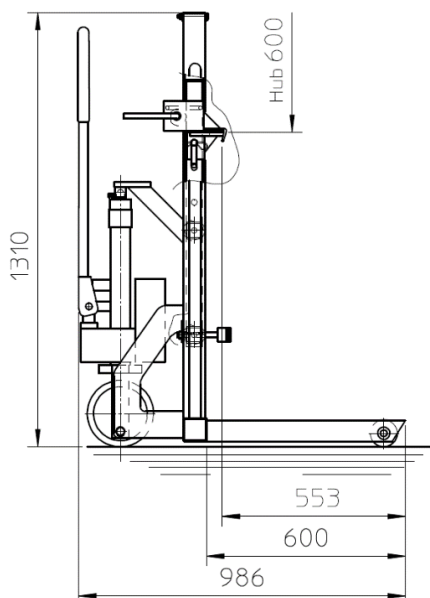

Model: 200901-001

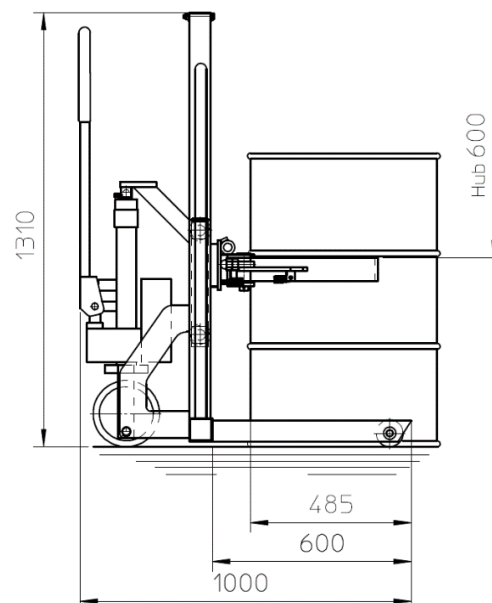

Model: 200901-002

1. Podjechać podnośnikiem 200901-001 do beczki i ustawić zacisk dolny odpowiednio do wysokości beczki.
2. Podjechać podnośnikiem 200901-002 do beczki w taki sposób, aby ramiona zaciskowe obejmowały beczkę poniżej górnego przetłoczenia.
3. Ustawić dźwignię wyzwalającą na dyszlu na skok normalny. Drażek pociągowy służy teraz jako dźwignia pompy.
4. Za pomocą dyszla pompować pompą i podnieść dolny zacisk aż pod obrzeże pokrywy beczki.
5. Założyć hak zacisku górnego za obrzeże pokrywy i za pomocą dźwigni mimośrodowej dociągnąć beczkę do zacisku dolnego.
6. Pompując pompą ręczną podnieść beczkę na żadaną wysokość.
7. Ustawić dźwignię wyzwalającą w pozycji neutralnej.
8. Przetransportować beczkę na wymagane stanowisko robocze.
9. Przez naciśnięcie dźwigni wyzwalającej opuścić beczkę.
10. Zwolnić dźwignię mimośrodową.
11. Pojechać podnośnikiem 200901-001 do tyłu, aby ramiona zaciskowe zeszły z beczki.
12. Podnieść i zaryglować zacisk górny.
13. Ustawić dźwignię wyzwalającą w pozycji neutralnej.
14. Po wykonaniu tych operacji podnośnik 200901 jest gotowy do przejęcia następnej beczki.

Przy prawidłowym użytkowaniu podnośniki 200901-001 i 200901-002 nie wymagają konserwacji. Olej hydrauliczny nie musi być wymieniany. Jeśli konieczne jest uzupełnienie poziomu, zalecamy olej hydrauliczny typu SHELL Tellus T22.